Halsey Taylor Owners Manual


MANUAL DEL PROPIETARIO HALSEY TAYLOR MANUEL DE L'UTILISATION HALSEY TAYLOR

HTVBL™ Series Barrier-Free Water Coolers

HTVBL™ La Barrera de la serie Liberta Agua Coolers HTVBL™ Coolers d'Eau de Barrière-Libère de feuilleton





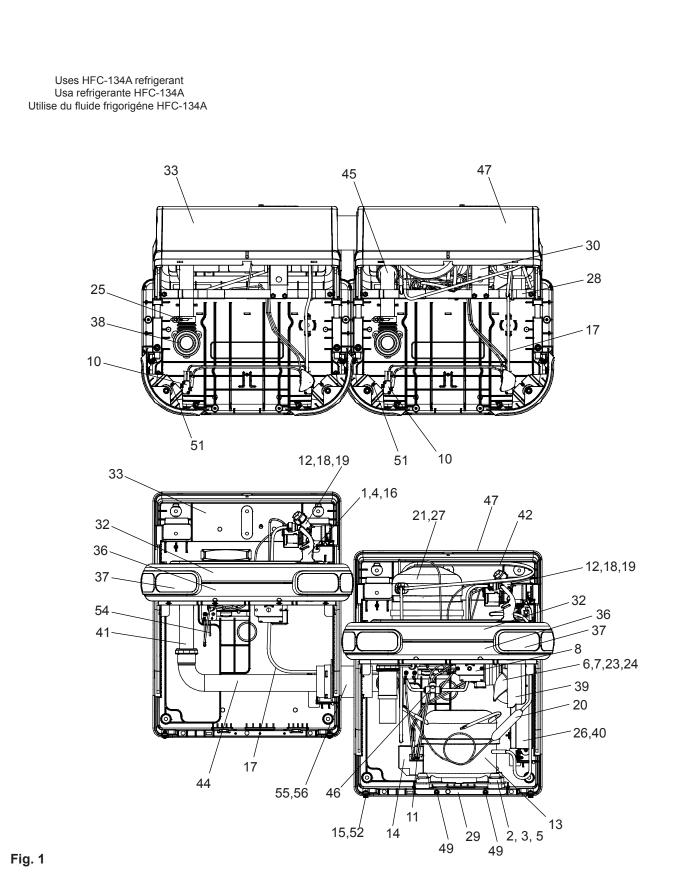


NOTE: Non-refrigerated units do not include all electrical and refrigeration components shown above. Other components and rough-in are the same as shown.

NOTA: Las unidades no frigorificadas no incluyen todos los componentes eléctricos y de la refrigeración demostrados arriba. Otros componentes y a'spero-en son iguales según lo demostrado.

NOTE: Les unités non frigorifiées n'incluent pas tous les composants électriques et de réfrigération montrés ci-dessus.

D'autres composants et rugueux-dans sont identiques que montrés.

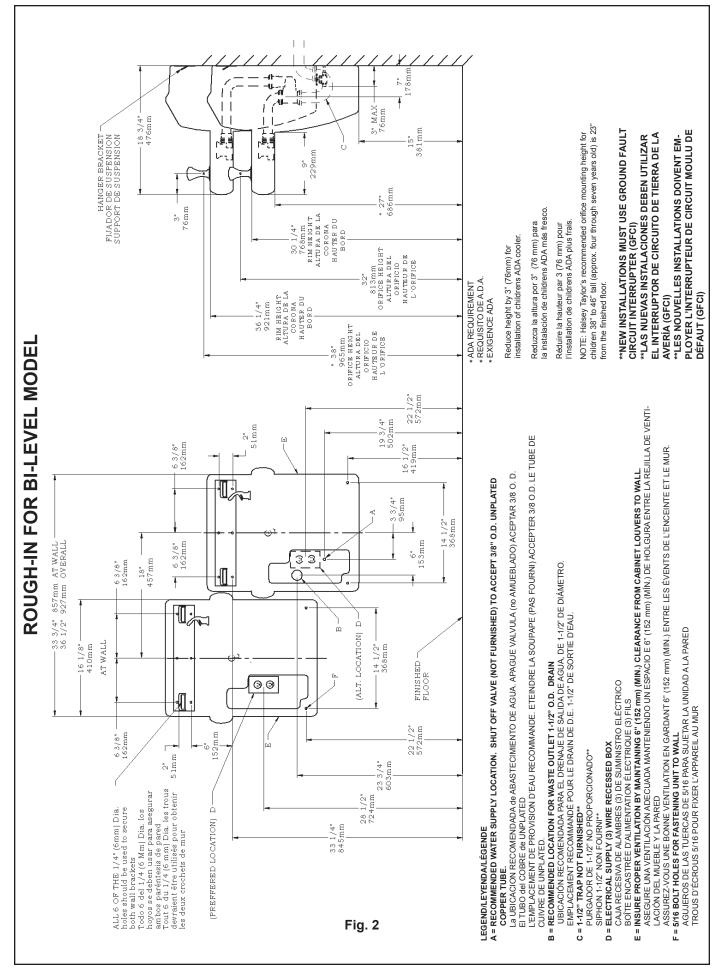

FLADOR DE SUSPENSION SUPPORT DE SUSPENSION 3" MAX 76mm HANGER BRACKET 7" 178mm children 38" to 46" tall (approx. four through seven years old) is 23" **NEW INSTALLATIONS MUST USE GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) **LAS NUEVAS INSTALACIONES DEBEN UTILIZAR 18 3/4" 476mm PLOYER L'INTERRUPTEUR DE CIRCUIT MOULU DE NOTE: Halsey Taylor's recommended orifice mounting height for EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE TIERRA DE LA **LES NOUVELLES INSTALLATIONS DOIVENT EM-15" 381mm 76mm g" 228mm⁻ la instalación de childrens ADA más fresco. •27" 686mm Reduzca la altura por 3" (76 mm) para l'installation de childrens ADA plus frais. Réduire la hauteur par 3 (76 mm) pour ALTURA DE LA CORONA HAUTEUR DU BORD 30 1/4" 768mm RIM HEIGHT installation of childrens ADA cooler. Reduce height by 3" (76mm) for 32" 813mm ORIFICE HEIGHT ALTURA DEL ORIFICIA HAUTEUR DE L'ORIFICE * ADA REQUIREMENT * REQUISITO DE A.D.A. * EXIGENCE ADA from the finished floor DÉFAUT (GFCI) **AVERÍA (GFCI)** 36 1/4" 921mm RIM HEIGHT ALTURA DE LA CORONA HAUTEUR DU BORD ROUGH-IN FOR BI-LEVEL REVERSED MODEI 38", 965mm ORIFICE HEIGHT ATTURA DEL ORIFICIA HAUTEUR DE L'ORIFICE D (ALT. LOCATION) 28 1/2" 724mm BOÎTE ENCASTRÉE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (3) FILS E = INSURE PROPER VENTILATION BY MAINTAINING 6" (182 mm) (MIN.) CLEARANCE FROM CABINET LOUVERS TO WALL. ASEGURE UNA VENTILACIÓN ADECUADA MANTENIENDO UN ESPACIO E 6" (152 mm) (MIN.) DE HOLGURA ENTRE LA REJILLA DE VENTILACIÓN DEL MUEBLE Y LA PARED 25 34" 654mm EI TUBO deI COBRE de UNPLATED L'EMPLACEMENT DE PROVISION D'EAU RECOMMANDE. ETEINDRE LA SOUPAPE (PAS FOURNI) ACCEPTER 3/8 O.D. LE TUBE DE ASSUREZ-VOUS UNE BONNE VENTILATION EN GARDANT 6" (152 mm) (MIN.) ENTRE LES ÉVENTS DE L'ENCEINTE ET LE MUR. F = 5/16 BOLT HOLES POR FASTEMING UNIT DO WALL. AGUJEROS DE LAS TUERCAS DE 5/16 PARA SUJETAR LA UNIDAD A LA PARED TROUS D'ÉCROUS 5/16 POUR FIXER L'APPAREIL AU MUR. 22 1/2" 571mm La UBICACION RECOMENDADA de ABASTECIMIENTO DE AGUA. APAGUE VALVULA (100 AMUEBLADO) ACEPTAR 3/8 O. D. LEGEND/LEYENDA/LÉGENDE A = RECOMMENDED WATER SUPPLY LOCATION. SHUT OFF VALVE (NOT FURNISHED) TO ACCEPT 3/8" 0.D. UNPLATED 14 1/2" 369mm 33/4" 95mm 3 € 33 3/4" (857mm) AT WALL 36 1/2" (927mm) OVERALL FINISHED FLOOR B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET 1-1/2" O.D. DRAIN UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL DRENAJE DE SALIDA DE AGUA, DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. EMPLACEMENT RECOMMANDÉ POUR LE DRAIN DE D.E. 1-1/2" DE SORTIE D'EAU. 18" 457mm 6.3/8" 162mm⁻ +6" +152mm 16 1/8" 410mm AT WALL 14 1/2" 369mm 33/4" 35mm - 63/8" - 162mm D = ELECTRICAL SUPPLY (3) WIRE RECESSED BOX CAJA RECESIVA DE ALAMBRES (3) DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ☺ ALL 6 OF THE 1/4" (6mm) Dia.— holes should be used to secure both wall brackets Todo 6 del 1/4 (6 Mm) Dia. los hoyos e debre usar para asegurar ambos parefulesis de paref Tout 6 ut 1/4 (6 mm) Da les trous devraient être utilisés pour obtenir les deux crochesit de mur Ь 22 1/2" 572mm PURGADOR DE 1-1/2" NO PROPORCIONADO** 23 3/4" 603mm 33 1/4" 845mm (PREFERRED LOCATION) D. C = 1-1/2" TRAP NOT FURNISHED** SIPHON 1-1/2" NON FOURNI** CUIVRE DE UNPLATED. COPPER TUBE Fig. 3

HANGER BRACKET & TRAP INSTALLATION

- Remove hanger bracket fastened to back of each cooler by removing one (1) screw.
-) Mount the hanger brackets as shown in Fig. 2 & Fig 3.
- NOTE: Hanger Bracket MUST be supported securely.
 Add fixture support carrier if wall will not provide
 adequate support. Anchor hanger securely to wall
 using all six (6) 1/4 in. dia. mounting holes.
 IMPORTANT:

7 in. (178mm) dimension from wall to centerline of trap must be maintained for proper fit.

INSTALLATION OF COOLER

- Hang the coolers on the hanger brackets. Be certain the hanger bracket is engaged properly in the slots on the cooler back as shown in Figure 4.
- 4) Remove the two (2) screws holding the bottom cover at the bottom of cooler. (Shown in Fig. 15) Remove the bottom cover by pulling straight down and set aside.
- 5) Connect water inlet line -- See Note 4 of General Inst.
- 6) Install trap. Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten securely.
- Form plastic sheet into a tube around water line, power cord and wasteline and slide through plastic bushings between the units.
- IMPORTANT: If it is necessary to cut the wasteline, loosen the clamp (Item 25) at the drain fitting (Item 38) and remove. Check for leaks after re-assembly.
- Plug in electrical power and re-install bottom cover. Unit Must have electrical power to have water flow.

START UP

Also See General Instructions

- 9) Stream height is factory set at 35 PSI. If supply pressure varies greatly from this, adjust screw located on upper side of frame (Item 33 or 47). See Fig. 3. CW adjustment will raise stream and CCW adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should be 1 1/2" above bubbler hood. (See Fig. 13)
- NOTE: If continuous flow occurs at the end of the compressor cycle, turn cold control (Item 8) counterclockwise 1/4 turn.

CAUTION: PLASTIC COMPONENTS

Any service of this unit that requires use of a torch, care should be taken not to melt any of the plastic components. To keep flame away from plastic, the use of a shield may be required.

PRECAUCIÓN: COMPONENTES PLÁSTICOS

En todas las operaciones de servicio de la unidad que requieran el uso de un soplete, debe tenerse cuidado de no derretir los componentes plásticos. Para mantener la llama alejada del plástico, puede requerirse el uso de una cubierta protectora.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX PLASTIQUES

Pour toute opération nécessetant l'emploi d'un chalumeau, veuillez prendre soin à ne pas faire fondre les éléments en plastique. L'itilisation d' un écran protecteur peut être nécessaire afin d' éviter que la flamme n' endommage le plastique

IMPORTANT:

When installing cooler, do not solder 3/8" copper inlet tube while inserted into union fitting as damage to o-ring and plastic will result.

IMPORTANTE:

Lors de l'installation du refroidisseur, ne pas souder le tuyau d'arrivée en cuivre 3/8" inséré dans le raccord-union, car cela pourrait endommager le joint torique et le plastique.

IMPORTANT:

Al instalar el enfriador, no debe solder la tuberia de cobre de entrada de 3/8" mientras ésta esté insertada en el adaptador de unión ya que danos resultaràn al aro tórico y al plàstico.

EI PARENTESIS del GANCHO & la INSTALACION de la TRAMPA

- Quita gancho paréntesis abrochó para apoyar de más fresco quitando uno (1) tornillo.
- 2) Monta el paréntesis de gancho como mostrado en la Fig 2. & Fig 3.
- La NOTA: Paréntesis de Gancho se debe sostener seguramente. Agregue instalación fija portador de apoyo si pared no proporcionará apoyo adecuado. El gancho del ancla seguramente a usar de pared todo y seis (6) 1/4 en. dia. hoyos que montan.

IMPORTANTE:

7 en. (178 Mm) la dimensión de la pared a la línea central de la trampa se debe mantener para el ataque apropiado.

INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR

- Cuelgue el enfriador en el soporte fijador. Asegúrese de que el fijador calce correctamente en las ranuras de la parte posterior del enfriador, como se muestra en la Figura 4.
- 4) Desmonte los dos (2) tornillos que sujetan la tapa a la parte inferior del enfriador (que se muestran en la Fig. 15) Retire la tapa inferior tirando en forma recta hacia abajo y déjela a un lado.
- Conecte la tuberia de entrada de agua-Consulte la Nota 4 de la Instrucciones Generales.
- 6) Instale la purgator. Retire la tuerca deslizante y el obturador del purgador e instálelos en la tuberia de descarga del enfriador, asegurándose de que el extremo de la tuberia de descarga encaje en el purgador. Ensamble la tuerca deslizante y el obturador en el purgador y apriete firmemente.
- Forme hoja plástica en un tubo alrededor de la línea de agua, alrededor de cuerda de poder y wasteline y alrededor del resbaladero por bujes plásticos entre las unidades.
- IMPORTANTE: Si fuera necesario cortar la tuberia de descarga, afloje la abrazadera (Articulo 25) en el accesorio de drenaje y desmóntela. Después del reensamblaje, compruebe que no hava pérdidas.
- 8) Enchufe la alimentación eléctrica y reinstale la tapa inferior.

ARRANQUE

Vea También las Instrucciones Generales

- 9) La altura de la corriente es el conjunto de la fábrica en 35 PSI. Si la presión de la fuente varía grandemente de esto, ajuste el tornillo situado en el lado superior del bastidor (Artículo 36 y 47). Vea Fig. 3. El ajuste de CW levantará la corriente y el ajuste de CCW bajará la corriente. Para mejor ajuste, la corriente debe ser 1 1/2" encima de capucha de bubbler. (Vea Fig. 13)
- La NOTA: Si el flujo continuo ocurre a fines del ciclo de compresor, el control del resfriado de la vuelta (Artículo 8) a la izquierda vuelta 1/4.

CLEANING:

Warm, soapy water or mild household cleaning products can be used to clean the exterior panels of the HTV series coolers. Use of harsh chemicals or petroleum based cleaners WILL VOID THE WARRANTY.

LIMPIEZA:

Se puede usar agua tibia con jabón o productos suaves de limpieza de uso casero para limpiar los paneles exteriores de los enfriadores de la serie HTV. Uso de productos químicos abrasivos o limpiadores basados en petróleo ANULARÁ LA GARANTÍA.

ENTRETIEN:

Vous utiliserez une eau chaude et savonneuse ou encore des detergents doux pour nettoyer les panneaux extérieurs des climatiseurs de la série HTV. L'emploi de détergents chimiques durs ou à base de pétrole ENTRAINERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

LE CROCHET DE CINTRE & L'INSTALLATION DE PIEGE

- 1) Enlève le crochet de cintre a attaché pour soutenir de plus frais en enlevant celui (1) la vis.
- 2) Monter le crochet de cintre selon la Figure 2 & 3.
- LA NOTE: le Crochet de Cintre doit être assurément soutenu. Ajouter le transporteur de soutien d'accessoire si le mur ne fournira pas le soutien suffisant. Ancrer le cintre assurément à l'utilisation de mur tout six (6) 1/4 dans. dia. les trous qui montent.

IMPORTANT:

7 dans. (178 mm) la dimension du mur à centerline de piège doit être maintenue pour l'ajustement convenable.

INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

- Accrochez le refroidisseur au support de suspension.
 Vérifiez que le support de suspension est correctement insèrè dans les fentes situèes au dos du refroidisseur comme indiquè sur la Figure 4.
- 4) Retirez les deux vis maintenant le capot infèrieur et situèes sous le refroidisseur. (Indiquè sur la Figure 15). Retirez le capot infèrieur en tirant vers le bas et mettez le de cótè.
- 5) Reliez l'alimentation en eau -- Rèfèrez-vous á la remarque 4 des Instructions Gènèrales.
- 6) Mettez en place le siphon. Retirez l'ècrou coulissant et le joint statique du siphon et installez-les sur la conduite résiduaire du refroidisseur en vérifiant bein que l'extrèmitè de la conduite résiduaire entre dans le siphon. Installez l'ècrou coulissant et le joint statique au siphon et resserrez fermement.
- 7) Forme en matière plastique drap dans un tube vers eau, cordon d'alimentation et wasteline et chute par en matière plastique bushings entre les unités.
- IMPORTANT: Au cas oú il serait nècessaire de couper la conduite résiduaire, desserrez la pince (Elèment 25) au raccord du drain (Elèment 38) et retirez-la. Après le remontage, vèrifiez gu' il n' y a pas de fuite.
- Branchez le cordon èlectrique et remettez le capot supèrieur en place.

METTRE EN ROUTE

Aussi Voir des Instructions Générales

- 9) La hauteur de ruisseau est la série d'usine à 35 PSI. Si la pression d'approvisionnement varie considérablement de ceci, ajustez la vis plac du côté supérieur de l'armature (l'Article 33 et 47). Voir la fig. 3. L'ajustement de CW élèvera l'ajustement de ruisseau et CCW abaissera le ruisseau. Pour le meilleur ajustement, le ruisseau devrait être 1 1/2" au dessus du capuchon de bubbler. (Voir la fig. 13)
- LA NOTE: Si le flux continu arrive à la fin du cycle de compressor, le contrôle de rhume de virage (l'Article 8) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 1/4 virage.

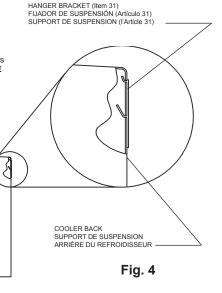


Fig. 5


Top Cover Removal
Please remove bottom cover before removing top cover. To remove top cover (Item 34), use a small screwdriver to release the snap for the top cover as shown in Fig. 5. Then pull the small tabs on each side of the top cover outward slightly and slide upward to remove.

Tapa Superior La eliminación

Por favor retire la cubierta inferior antes retirar la cubierta superior. Para retirar la cubierta superior (Artículo 34), use un desatornillador pequeño para soltar el broche de presión de la cubierta superior según descrito en Fig. 5. Luego jale las lengüetas pequeñas que se encuentran en cada lado de la cubierta superior en una acción ligeramente lateral y deslícelas hacia arriba para retirar.

Capot Superieur Enlévement

Vueillez retirer le capot inférieur avant de retirer le capot supérieur. Pour retirer le capot supérieur (élément 34), utilisez un petit tournevis pour relacher la tension au niveau du capot supérieur, comme indiqué sur la figure 5.

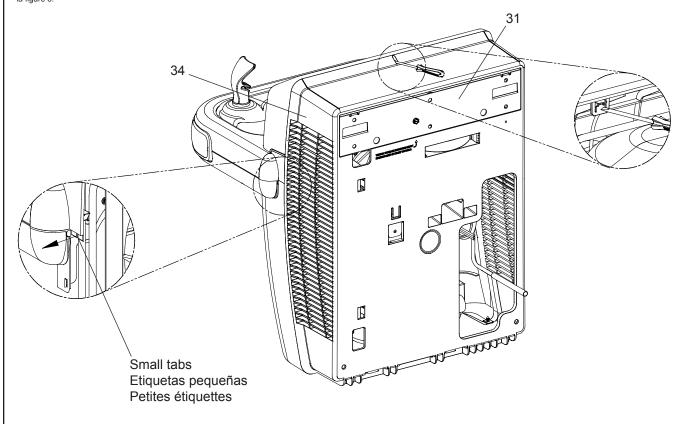

Cleaning the strainer To clean the strainer, unscrew the cap of the solenoid valve. Remove screen and rinse


thoroughly with water. Insert screen back into solenoid valve and screw cap on. Make sure the o-ring is placed properly.

Limpieza del filtro

Para limpiar el filtro, desatornille la tapa de la válvula solenoide. Retire la malla y enjuague a fondo con agua. Inserte nuevamente la malla en la válvula solenoide y atornille la tapa. Asegurese de que el retén anular quede colocado correctamente.

Nettoyage du filtre

Pour nettoyer le filtre, dévisser le bouchon du robinet électromagnétique (ou électrorobinet). Retirez l' écran et rincez-le á fond sous l' eau. Remettez l'écran en place dans l'électrorobinet puis revissez le bouchon. Assurez-vous que le joint torique est correctement positionné.

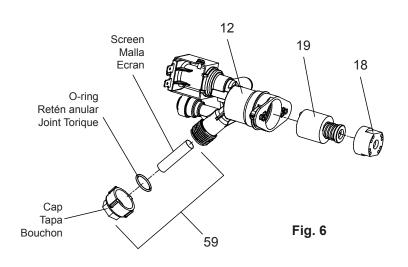

Removing the basin
To remove the basin (Item 32), remove two screws (Item 22) on top of the basin (Shown in Fig. 7). Then remove
the four screws (Item 53) located underneath the dispenser bottom (Item 36). Finally pull polytube (Item 17) out of
bubbler (Item 16) as shown in Fig. 8 and remove the basin.

Desmontaje del estanque

Para retirar el estanque (Articulo 32), desmonte los dos tornillos (Articulo 22) de la parte superior del estanque (como se muestra en la Fig. 7). Desmonte luego los cuatro tornillos (Articulo 53) sítuados debajo de la parte inferior del expendedor (Articulo 36). Finalmente, tire de la tuberia de poleitileno (Articulo 17) para extraerla del grifo (Articulo 16) tal como se muesrta en la Fig. 8 y retire el estaque.

Fig. 7

Enlevement du bassin

Pour retirer le bassin (Elément 32), retirer les deux vis (Elément 22) situés au sommet du bassin (voir Figure 7). Puis retirez les quatre vis (Element 53) situées sous le distributeur (Elément 36). Enfin tirez le tube poteau (Elément 17) hors du barboteur (Elément 16) comme indiqué sur la Figure 8, puis retirez le bassin.



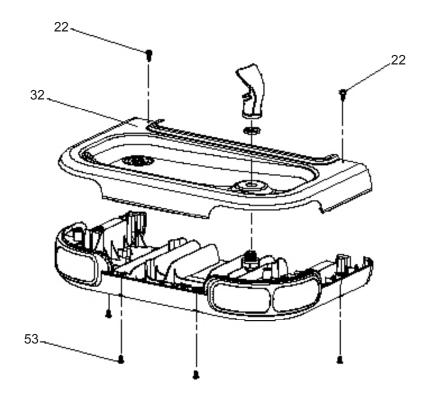



Fig. 8

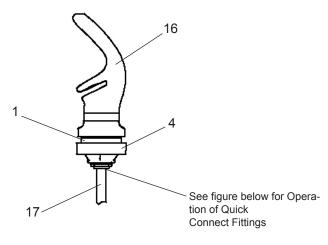



OPERATION OF QUICK CONNECT FITTINGS



Switch Activation Detail Detalle de la activación del interruptor Description de l'activation del'interrupteur Fig. 9 10 37 Closed switch Interruptor abierto Interrupteur en position Marche 37 Open switch Interruptor cerrado Interrupteur en position Arrêt

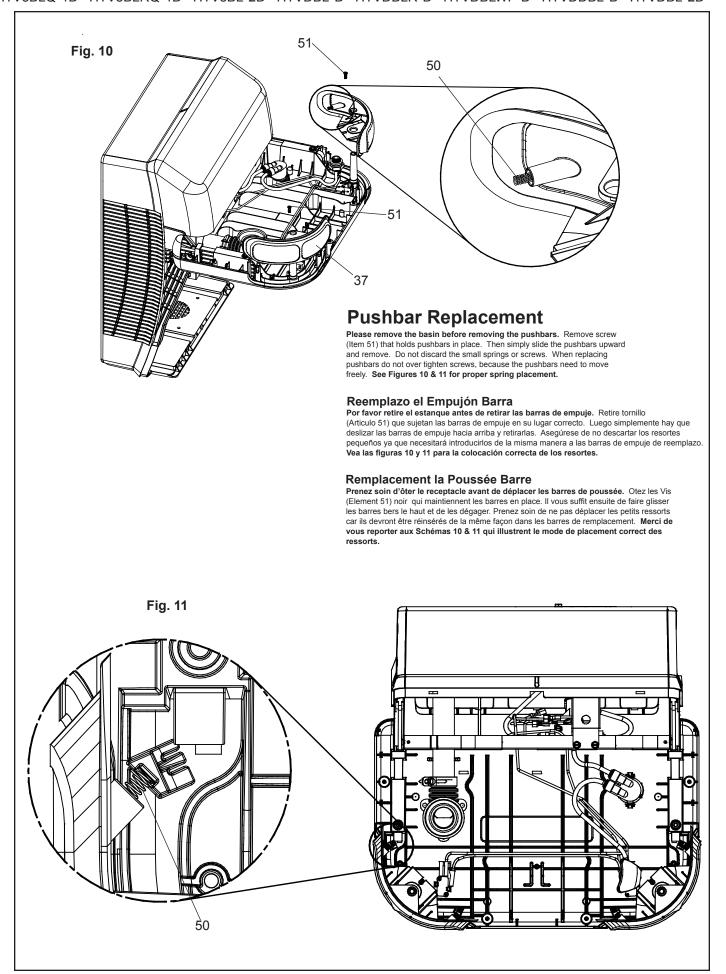

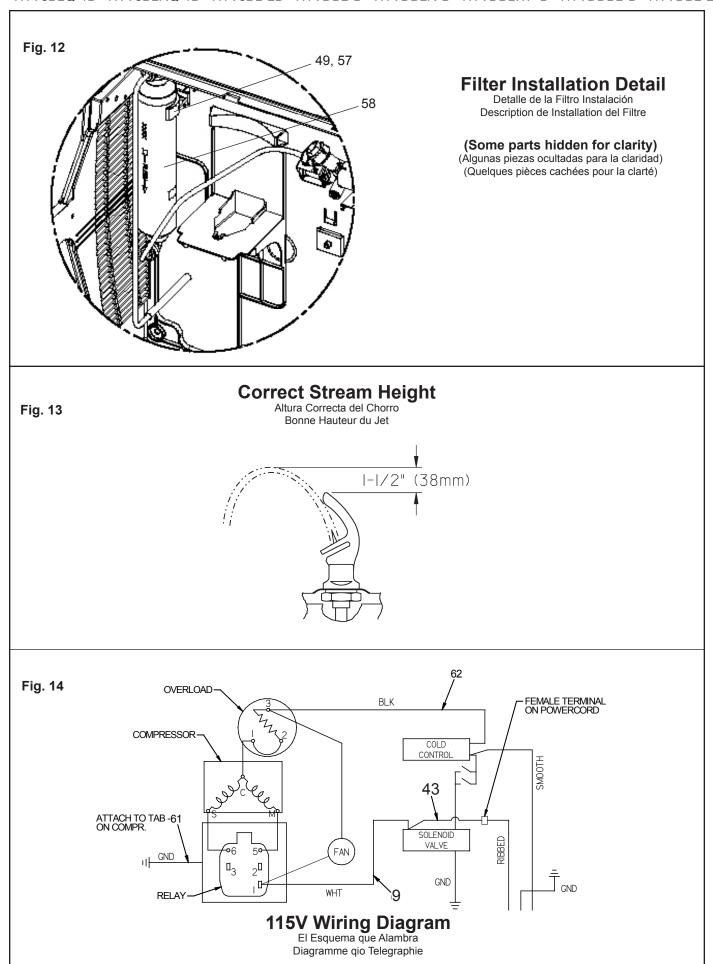

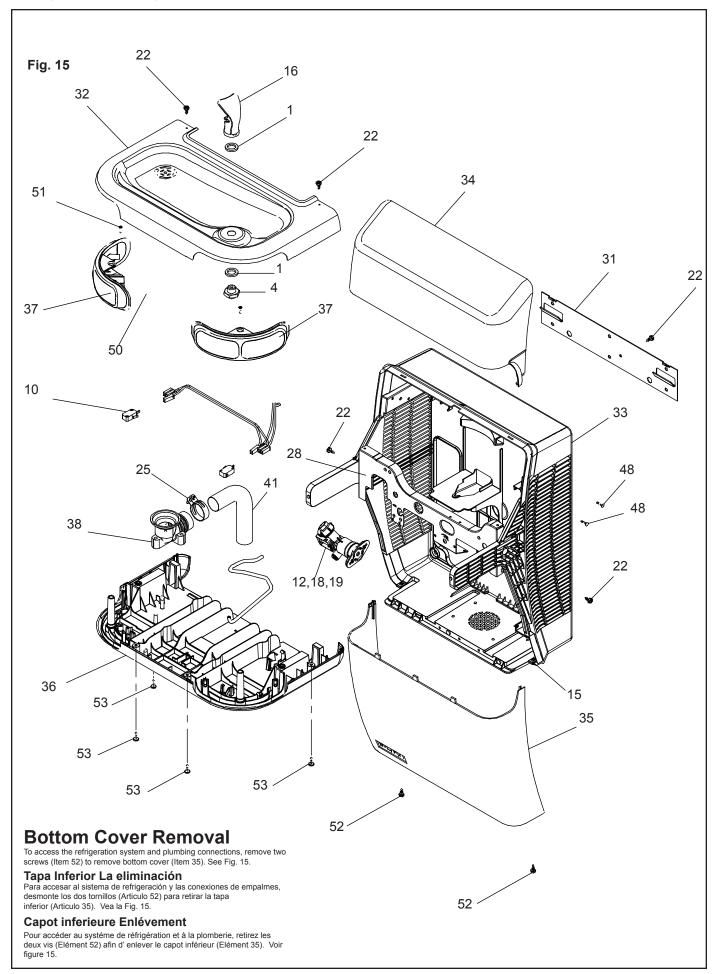

230V PARTS LIST/ 230V LISTA DE PIEZAS/ 230V LISTE DES PIÈCES

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	
6	30646C	Fan Blade	Aspa del Ventilador	Pale de Ventilateur	
7	31431C	Fan Motor	Motor del Ventilador	Moteur de Ventilateur	
11	36066C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation	
	36067C	Power Cord (L/R unit)	Cable Eléctrico (L/R unit)	Cordon d'alimentation (L/R unit)	
12	36248C	Solenoid Valve	La Válvula de Solenoid	Soupape de solénoïde	
*13	1000002147	Compressor Serv. Pak	Paquete de Serv. del Compresor	Trousse d 'entr. Supreeeur	
14	98751C	Kit - Electrical (Relay/Cover/O/L)	Kit - Eléctrico (relé de sobrecarga/cubierta/)	Kit - électrique (relais/couverture/surcharge)	
42	66661C	Heat Exchanger	Intercambiador de Calor	Échangeur Thermique	
43	36004C	Wire - Jumper (White)	Alambre - Puente (Blanco)	Fil - Cavalier (Blanc)	
NS	28350C	Brkt - Power Inlet	Soporte - Entrada De Eléctrico	Support - Entrée d'alimentation	
NS	35826C	Power Inlet	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation	

*REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.


NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

*REMPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE: Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

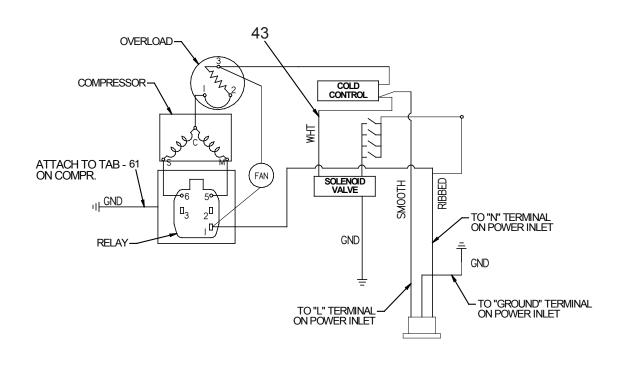

230V Wiring Diagram

El Esquema que Alambra Diagramme qio Telegraphie

115V PARTS LIST/ 115V LISTA DE PIEZAS/ 115V LISTE DES PIÈCES						
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION		
1	100322740560	Gasket - Bubbler (upper and lower)	Obturador - Borboteador (Superior e inferior)	Joint statique - barboteur (supérieur et inférieur)		
2	100806740570	Grommet - Compressor Mtg.	Arandela Aislante-Mtg del Compresor	Oeillet - surpresseur		
3	101516143550	Stud - Compressor Mtg.	Perno- Mtg del Compresor	Tige - surpresseur		
4	56159C	Nipple - Bubbler	Boquilla - Borboteador	Mamelon - Barboteur		
5	19037000	Clip - Compressor Mtg.	Brida - Compresor	Pince - Surpresseur		
6	30646C	Fan Blade	Aspa del Ventilador	Pale de Ventilateur		
		Fan Motor	Motor del Ventilador	Moteur de Ventilateur		
7	31490C			Commande d'eau froide		
8	35839C	Cold Control	Control del Frio			
9	36277C	Wire - #18AWG (White)	Alambre - #18AWG (Blanco)	Fil - #18AWG (Blanc)		
10	35948C	Switch - Electrical	El interruptor - Eléctrico	Le commutateur - Electrique		
11	36287C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation		
12	36247C	Solenoid Valve	La Válvula de Solenoid	Soupape de solénoïde		
*13	36322C	Compressor Serv. Pak	Paquete de Serv. del Compresor	Trousse d 'entr. Supreeeur		
14	0000000238	Kit - Electrical (Relay/Cover/O/L)	Kit - Eléctrico (relé de sobrecarga/cubierta/)	Kit - électrique (relais/couverture/surcharge)		
15	75599C	Clip - Tinnerman	Clip	Agrafe		
16	51544C	Bubbler - Chrome	Borboteador - Cromado	Barboteur - Chrome		
17			Tuberla de polietileno (Corte a la longitud)	Tubes - Polyéthyléne (Couper à la longueur)		
	56092C	Tubing - Poly (Cut To length)	Tuerca de Retención	Retenue écrou		
18	56082C	Retaining Nut				
19	66654C	Regulator	Regulador	Régleur		
20	66703C	Drier	Secador	Déshydrateur		
21	66810C	Evaporator Assembly	Ensamblado del Evaporizador	Ens. d'évaporateur		
22	70002C	Screw - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Tornillo - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Vis - #10 x 1/2 Lg. HHSM		
23	70009C	Screw - Fan Motor	Tornillo - Motor del Ventilador	Vis - Moteur de Ventilateur		
24	70018C	Hex Nut	Tuerca Exagonal	Hex. écrou		
25	70444C	Clamp - Drain Gasket	La abrazadera - Junta de culata de Desaguadero	Le serre-joint - le Joint d'Egout		
26	38417001	Screw - #8 x .37 HHSM	Tornillo - #8 x .37 HHSM	Vis - #8 x .37 HHSM		
		Elbow - 5/16" - 1/4"	Codo - 5/16" - 1/4"	Coude - 5/16" - 1/4"		
27	75583C		Sostenga el Refuerzo	Soutenir l'Attache		
28	28237C	Support Brace		La base - Compressor		
29	28238C	Compressor Base	La Base del compresor			
30	28239C	Bracket - Fan Motor	El paréntesis - el Motor de Ventilador	Le crochet - le Moteur de Ventilateur		
31	28266C	Hanger Bracket	El Paréntesis del gancho	Crochet de cintre		
32	55001122	Basin - Stainless Steel	La palangana - Acero que no se Mancha	Le bassin - l'Acier de Stainless		
33	56128C	Frame - LHBL	El marco - LHBL	Le cadre - LHBL		
34	56098C	Top Cover	Cubierta superior	Partie supérieure de carrosserie		
35	56102C	Bottom Cover	La Cubierta del fondo	Couverture inférieure		
36	56106C	Dispenser Bottom	El Fondo de Dispenser	Fond de distributeur		
37	56110C	Pushbar	el Empujón Barra	la Poussée Barre		
			Apropiado - el Desaguadero	Ajuster - l'Egout		
38	56118C	Fitting - Drain	Cubierta - Ventilador	Carénage - Ventilateur		
39	56122C	Fan Shroud				
40	66762C	Condenser	Condensador	Condensateur		
41	45893C	Waste Line - HTV8BL	Tubo de Desague - HTV8BL	Canalisation - HTV8BL		
42	66661C	Heat Exchanger	Intercambiador de Calor	Échangeur Thermique		
43	36276C	Wire - #18AWG (White)	Alambre - #18AWG (Blanco)	Fil - #18AWG (Blanc)		
44	45875C	Waste Line Assembly TL	Malgaste la Asamblea de la Línea TL	Gaspiller TL d'Assemblée de Ligne		
,	45875C	Waste Line Assembly TLR	Malgaste la Asamblea de la Línea TLR	Gaspiller TLR d'Assemblée de Ligne		
45	45893C	Waste Line - HTVDBL	Tubo de Desague - HTVDBL	Canalisation - HTVDBL		
46	70682C	Tee 1/4	La te 1/4	Tee 1/4		
47	56132C	Frame - RHBL	El marco - RHBL	Le cadre - RHBL		
			Tornillo - #8-18 FHSM	Vis - #8-18 FHSM		
48	75718C	Screw - #8-18 Flat Head Torx Drive		Vis - #8-18 HH Self Puiser		
49	75722C	Screw - #8-18 HH Self Tap	Tornillo - #8-18 HH Self Toque			
50	75621C	Spring - Pushbar	El resorte - el Empujón Barra	MRessort - la Poussée Barre		
51	75625C	Screw - Pushbar Mtg.	Tornillo - Mtg. del Empujón Barra	Vis - Mtg. la Poussée Barre		
52	75740C	Screw - #10-16 x .50 THSM	Tornillo - #10-16 x .50 THSM	Vis - #10-16 x .50 THSM		
53	75741C	Screw - #10-16 x .50 PHSM	Tornillo - #10-16 x .50 PHSM	Vis - #10-16 x .50 PHSM		
54	35980C	Power Cord HTVDBL	Cable Eléctrico HTVDBL	Cordon d'alimentation HTVDBL		
55	56154C	Bushing	Apropiado	Ajuster		
56	56155C	Drain Cover	Cubierta del Desaguadero	Couverture l'Egout		
			El paréntesis - fijación del Filtro	Le crochet - support de filtre		
57	56190C	Bracket - Filter Mounting		Ens. Filtre		
58	56191C	Filter Assembly	Ensamblado del Filtro			
59	98169C	Kit - Replacement Cap/Screen/O-Ring	Kit del reemplazo Tapa/Malla/Reten Anular	Kit De rechange De Bouchon/Ecran/joint Torique		
60	75568C	Screw - #12 x 1.50 HHSM	Tornillo - #12 x 1.50 HHSM	Vis - #12 x 1.50 HHSM		
61	36090C	Wire - #18AWG (Green)	Alambre - #18AWG (Verde)	Fil - #18AWG (Vert)		
62	36162C	Wire - Jumper (Black)	Alambre - Puente (Negro)	Fil - Cavalier (Noir)		
NS	15009C	Nipple - Bubbler (GF Only)	Boquilla - Borboteador (GF Only)	Mamelon - Barboteur (GF Only)		
NS NS	70817C	Fitting - Elbow (GF Only)	Apropiado - Codo (GF Only)	Ajuster - Coude (GF Only)		
	///07///	FILLING - EIDOW (GF UNIV)	Apropiado - Codo (Gr. Orriy)	rigation Course (Or Only)		

*REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

*REMPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE: Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.



2222 CAMDEN COURT OAK BROOK, IL 60523 630.574.3500

PRINTED IN U.S.A. IMPRESO EN LOS E.E.U.U. IMPRIMÉ AUX É.-U.

PARA PIEZAS DE REEMPLAZO PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL O VISITE NUESTRO SITIO DE WEB WWW.HALSEYTAYLOR.COM POUR VOUS PROCURER DES PIOCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU VISITEZ NOTRE SITE WEB A L'ADRESSE WWW.HALSEYTAYLOR.COM